


Voor het bijvullen, of voor het plaatsen van een bypass is het nodig om de zwarte plug of het zilveren knietje te verwijderen. Deze kan na een jaar best vast zitten, hierbij een simpele instructie.

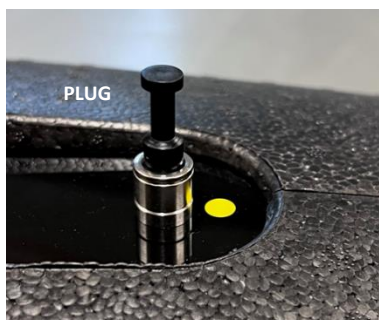

Besef dat de plug of knietje wordt vastgehouden door een snijring die steeds vaster gaat zitten als de plug omhoog getrokken wordt.


Dus een eerdere 'aanval' met een tang gaat hier een beetje dwars zitten.

De plug - het knietje komt los te zitten als de ring naar beneden gedrukt wordt. Dan wordt de snijring naar binnen getrokken.



Nodig: 1 steeksleutel maat 10 (mm) - eventueel een tang om de plug te trekken.

Plaats de steeksleutel 'om' de zwarte plug. Druk deze stevig naar beneden.

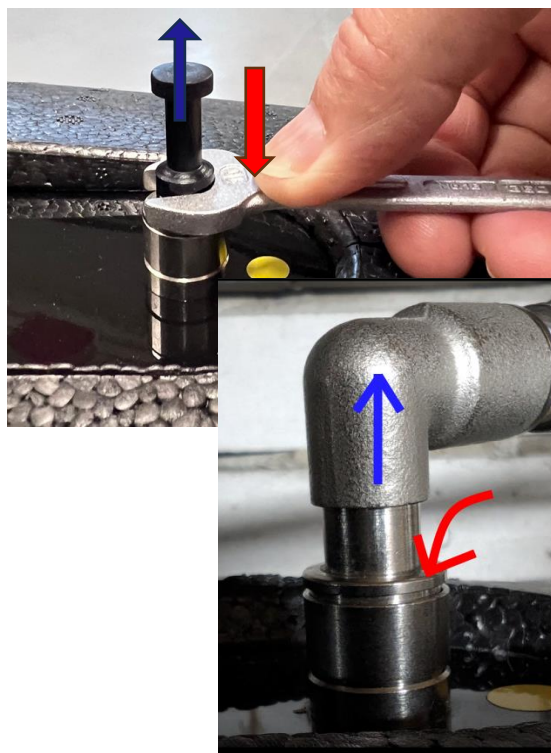

Druk de steeksleutel stevig naar beneden
tegelijktijd
Trek de plug / knietje omhoog

U kunt de plug wat draaien of wrikken om er meer beweging in te krijgen, gebruik desnoods een tang.

